

- EN** Please consult Health & Safety instructions on the labels, and follow local regulations for disposal.
Do not mix non neutralized bleach with developer or fixer as formation of toxic sulphur dioxide would result.
- F** Veuillez consulter les instructions de sécurité figurant sur les étiquettes et suivre les règlements locaux concernant le rejet des produits usés.
Ne pas mélanger du blanchiment non neutralisé à du révélateur ou à du fixateur, car il se produirait un dégagement toxique de dioxyde de soufre.
- D** Bitte beachten Sie die Gesundheits- und Sicherheitshinweise auf den Etiketten und befolgen Sie die lokal geltenden Entsorgungsvorschriften.
Mischen Sie niemals unneutralisiertes Bleichbad mit Entwickler oder Fixierbad, dies würde zur Bildung von giftigem Schwefeldioxidgas führen.
- E** Consulte las instrucciones sobre salud y seguridad que figuran en las etiquetas y elimine el producto conforme a la normativa aplicable.
No mezclen blanqueador sin neutralizar con el revelador o fijador, ya que daría lugar a la formación de dióxido de azufre tóxico.
- NL** Lees de gezondheids- en veiligheidsinformatie op de etiketten en volg de lokale richtlijnen op voor de juiste afvoer van de verwerkte chemie.
Niel-geneutraliseerd bleekbad mag nooit worden toegevoegd aan ontwikkelaar of fixeër, er kan dan zwaveldioxide ontstaan.

ADDITIONAL INFORMATION

HANDLING AND SAFETY PROCEDURES

The following cautions are supplied to you for your protection in compliance with the latest Federal Regulations and should be followed when using all brands and types of photo chemicals in powder or liquid form.

CAUTION: The P3.5 processing kit contains sulfites, commonly used photographic chemicals in liquid form, and can produce sulfur dioxide during use which may be harmful if inhaled. Carefully read these instructions, and observe all cautions printed on the package labels. These chemicals are not to be used by children, except under adult supervision. Promptly remove spilled solutions from all surfaces in the darkroom. Handle the chemicals in a well ventilated area. Local exhaust ventilation must be provided in situations where workplace ventilation does not provide 10 to 12 room air changes each hour.

Use care when handling all chemicals and preparing all processing solutions. Have an eye and face rinse available in the mixing room at all times. The following precautions must be observed when handling ILFOCHROME CLASSIC P3.5 chemicals.

To avoid contact with skin and eyes, wear an apron, chemical resistant gloves, and use eye protection when preparing or handling photographic chemicals and solutions. Wash hands immediately after use.

If the processing room is in your home, keep all the chemistry out of reach of children. If you store the chemistry in bottles, these must be properly labelled in order to avoid misuse.

FIRST AID INFORMATION

Eye contact: Immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. GET MEDICAL ATTENTION.

Skin contact: Flush skin with water. If skin irritation occurs GET MEDICAL ATTENTION.

Ingestion: DO NOT INDUCE VOMITING. If conscious, drink one or two glasses of water.
GET MEDICAL ATTENTION AT ONCE.

Inhalation: Remove to fresh air. If breathing is difficult GET MEDICAL ATTENTION AT ONCE.

ADDITIONAL MEDICAL INFORMATION (USA)

Call Product Misuse at 1 - 800 - 842 - 9660 (24 hrs) for medical emergency information.

NEUTRALIZATION

Read the handling and safety procedures before working with liquid chemistry. Neutralization is accomplished by adding 16 ounces of sodium bicarbonate (baking soda) for each gallon of used bleach. After the sodium bicarbonate is added the solution will fizz vigorously. Use a container at least twice the volume of the solutions to be neutralized. DO NOT cover the container.

CONDITIONS OF SALE

ILFORD will replace this product if defective in manufacture, packaging or labeling and returned to ILFORD within one year of purchase. Any warranties that may be implied by law are limited to the duration of this express warranty. Any and all liability for incidental and consequential damages is disclaimed.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts and some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

ILFOCHROME is a trademark of ILFORD Imaging Switzerland GmbH.
ILFORD Imaging Switzerland GmbH, CH-1723 Marly 1

118753/J05


ILFORD ILFOCHROME® CLASSIC PROCESS P3 KIT 3.5

TO MAKE
POUR FAIRE
ERGIBT
PARA PREPARAR
VOOR

5 LITRES P3.5


MIXING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MELANGE
LÖSUNGSVORSCHRIFT
INSTRUCCIÓN DE MEZCLA
AANZETINSTRUCTIE

DE 3.5 DEVELOPER
REVELATEUR
ENTWICKLER
REVELADOR
ONTWIKKELAAR

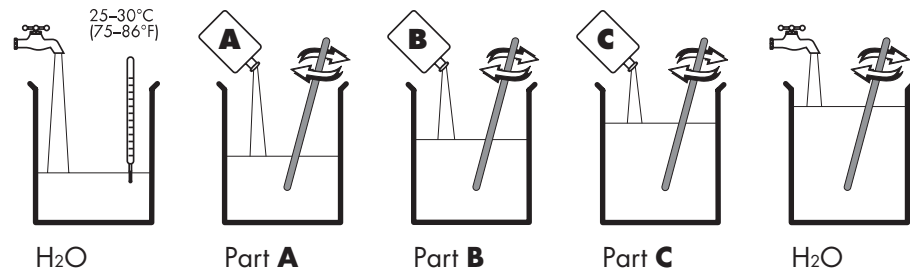


	H ₂ O	Part A	Part B	Part C	H ₂ O
1 litre DE 3.5	400ml	250ml	100ml	100ml	→ 1 litre
2 litres DE 3.5	800ml	500ml	200ml	200ml	→ 2 litres
5 litres DE 3.5	2 litres	1.25 litre	500ml	500ml	→ 5 litres

BL 3.5 BLEACH
BLANCHIMENT
BLEICHBAD
BLANQUEADOR
BLEEKBAD

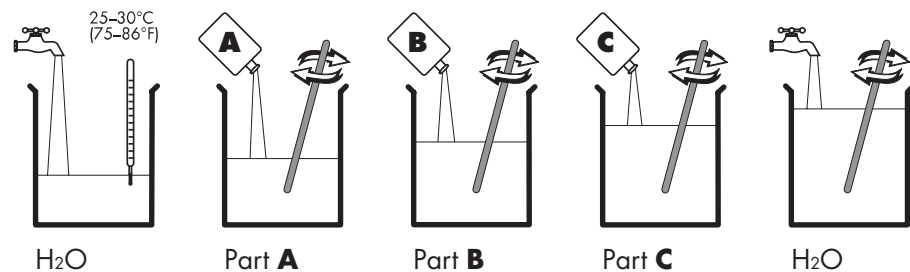

	H ₂ O	Part A	Part B	Part C	H ₂ O
1 litre BL 3.5	400ml	200ml	100ml	100ml	→ 1 litre
2 litres BL 3.5	800ml	400ml	200ml	200ml	→ 2 litres
5 litres BL 3.5	2 litres	2 x 500ml	500ml	500ml	→ 5 litres

FX 3.5 FIXER
FIXATEUR
FIXIERBAD
FIJADOR
FIXEER

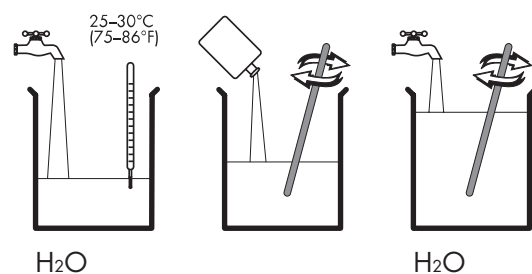

	H ₂ O		H ₂ O
1 litre FX 3.5	500ml	400ml	→ 1 litre
2 litres FX 3.5	1 litre	800ml	→ 2 litres
5 litres FX 3.5	2.5 litres	2 litres	→ 5 litres


STORAGE
STOCKAGE
LAGERUNG
ALMACENAJE
OPSLAG

10-20°C
(50-68°F)


3 YEARS/ANS/JAHRE
AÑOS/JAREN

Concentrates
Concentrés
Konzentrate
Concentrado
Concentraat

Working strength
Solutions de travail
Gebrauchslösungen
Solución para uso
Gebruiksoplossing

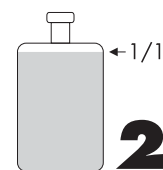


2 MONTHS/MOIS/MONATE
MESES/MAANDEN




1 MONTH/MOIS/MONAT
MESE/MAAND

PROCESSING SEQUENCE
SEQUENCE DE TRAITEMENT
VERARBEITUNGSSEQUENZ
SECUENCIA DE PROCESO
PROCESGEGEVENS

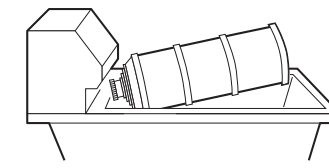

ILFORD ICP/IWD-42
THERMAPHOT UCP-403/UWD-402

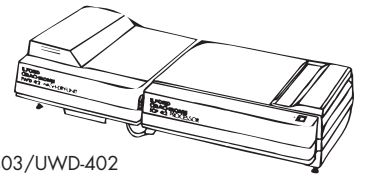

ILFOCHROME CLASSIC
CLM.1K / CPS.1K

Temperature Température Temperatur	Temperatura Temperatuur	24°C (75°F)	30°C (86°F)
--	----------------------------	----------------	-----------------------

Development Développement Entwicklung	Revelador Ontwikkelen	3 min	2-3 min
---	--------------------------	-------	----------------

Rinse Rinçage Spülen	Enjuage Spoelen	30 s	30 s
----------------------------	--------------------	------	-------------

Bleach Blanchiment Bleichbad	Blanqueador Bleken	3 min	2-3 min
------------------------------------	-----------------------	-------	----------------

Fix Fixage Fixierbad	Fijador Fixeren	3 min	2 min
----------------------------	--------------------	-------	--------------

Wash Lavage Wässerung	Lavado Spoelen	3 min	2 min
-----------------------------	-------------------	-------	--------------

Dry Séchage Trocknung	Secado Drogen	50-70°C (120-160°F)	50-70°C (120-160°F)
-----------------------------	------------------	-------------------------------	-------------------------------

Note: Adjust time or temperature to optimise your results

ILFOCHROME CLASSIC
CLM.1K / CPS.1K

32°C - 34°C
(90°F - 94°F)

2 min

—


2 min

2 min

4 min

50-70°C
(120-160°F)

1 LITRE P3.5:

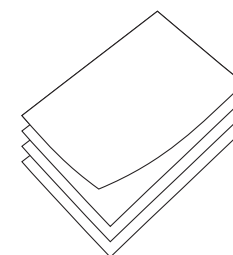

13x
20.3 x 25.4 cm
(10 x 8 inch)